



## АКАДО ТВ

### Руководство пользователя

## Спасибо, что выбрали АКАДО ТВ

**АКАДО ТВ** – это ультрасовременная ТВ приставка (Мини ПК на Android OS) с поддержкой Full HD, 4K-видео, обладающая разъемами для подключения внешних USB-устройств и возможностью подключения по Wi-Fi.

ТВ-приставка **АКАДО ТВ** предоставит доступ к сервису **АКАДО ТВ** и обеспечит легкость управления просмотром телеканалов.

Полная информация по сервису **АКАДО ТВ** размещена на сайте [akado.tv](http://akado.tv)

### Комплект поставки

- ТВ-приставка **АКАДО ТВ**
- Адаптер питания 5В, 2А
- Пульт дистанционного управления
- Кабель HDMI 1м
- Руководство пользователя (STB и пульт ДУ)
- Гарантийный талон

### Технические характеристики

Порты и интерфейсы:

Цифровой видео + аудиовыход HDMI 1.4a с HDCP  
Видеовыход CVBS + аналоговый стереоаудиовыход (TRRS mini-jack)  
Ethernet 10/100Mbit Base-T  
Разъем для подключения адаптера питания 5В, 2А  
2x USB 2.0  
Micro SDHC  
Встроенный модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz и 5Ghz

### Условия эксплуатации

В процессе эксплуатации устройства соблюдайте следующие правила:

- Используйте устройство только внутри помещений с температурой воздуха от 0° С до 40° С и относительной влажностью воздуха 20-90% без конденсации.
- Используйте устройство только с блоком питания, входящим в комплект его поставки.
- Для уменьшения риска пожара и удара током не подвергайте устройство воздействию или риску воздействия любых жидкостей, дождя, высокой влажности.
- Устройство не должно контактировать с водой. Не используйте устройство в месте, где оно может подвергнуться контакту с какой-либо жидкостью или паром.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.

### Размещение и установка

При выборе места для размещения устройства соблюдайте следующие условия:

- Размещайте устройство на ровной поверхности. Не размещайте устройство на скользкой поверхности, где оно может подвергнуться вибрации, риску падения или другим повреждениям.
- Не устанавливайте устройство на мягкой поверхности типа ковра, кровати и т.п., так как она будет препятствовать доступу воздуха и вентиляции устройства, что может вызвать его перегрев и выход из строя.
- Не накрывайте устройство.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе устройства, расположенные вдоль верхней кромки его боковых панелей.
- При установке устройства обеспечьте минимум 10 см свободного пространства с каждой стороны; не устанавливайте устройство в закрытых шкафах и полостях.
- Не размещайте устройство на поверхностях, которые могут нагреваться (например, на усилитель).
- Не устанавливайте различные предметы на устройство.
- Во избежание поломки устройства размещайте кабель питания так, чтобы допустить его зажимания, перетираания или других повреждений.

### Первый запуск и активация

Подключите ТВ-приставку к телевизору и сети питания. Если все подключено правильно, начнется загрузка ТВ-приставки и на экране появится заставка, после чего будет предложено настроить подключение к сети Интернет - перейдите в меню настройки Wi-Fi соединения или подключите к ТВ-приставке кабель, идущий от роутера


- Не размещайте устройство вблизи открытого огня и радиаторов отопления.
- Не подвергайте устройство вибрации или тряске.
- Не используйте устройство в запыленных помещениях.
- При приближении грозы, а также в случае если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите кабель питания от электросети и отсоедините кабель Ethernet. Это поможет защитить устройство от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети.
- Устройство обладает возможностью автоматического обновления программного обеспечения (ПО). Не отключайте устройство от сети питания и Ethernet до завершения процесса обновления ПО. Изготовитель устройства не несет ответственности за последствия неправильного обновления ПО.
- Изготовитель не гарантирует отсутствия помех при работе устройства. Для устранения возможных помех увеличьте расстояние между приставкой и другим оборудованием или подключите оборудование по другой схеме
- Устройство обладает возможностью автоматического обновления программного обеспечения (ПО). Не отключайте устройство от сети питания и Ethernet до завершения процесса обновления ПО. Изготовитель устройства не несет ответственности за последствия неправильного обновления ПО.
- Изготовитель не гарантирует отсутствия помех при работе устройства. Для устранения возможных помех увеличьте расстояние между приставкой и другим оборудованием или подключите оборудование по другой схеме

При наличии подключения к интернету при первом запуске будет предложено выполнить обновление программного обеспечения, если требуется. Не отключайте устройство от сети питания и Интернет до окончания загрузки.


По окончании обновления на экране ТВ появится главный экран с предложением начать просмотр. ТВ-приставка **АКАДО ТВ** готова к работе.

### Необходимое оборудование и инструкция по установке

Подключите все необходимые соединительные кабели и только после этого подключайте устройства к сети электропитания. ТВ-приставка должна подключаться к сети с напряжением 220 - 230 В переменного тока 50 Гц. Перед обслуживанием ТВ-приставки убедитесь, что она отключена от сети электропитания.

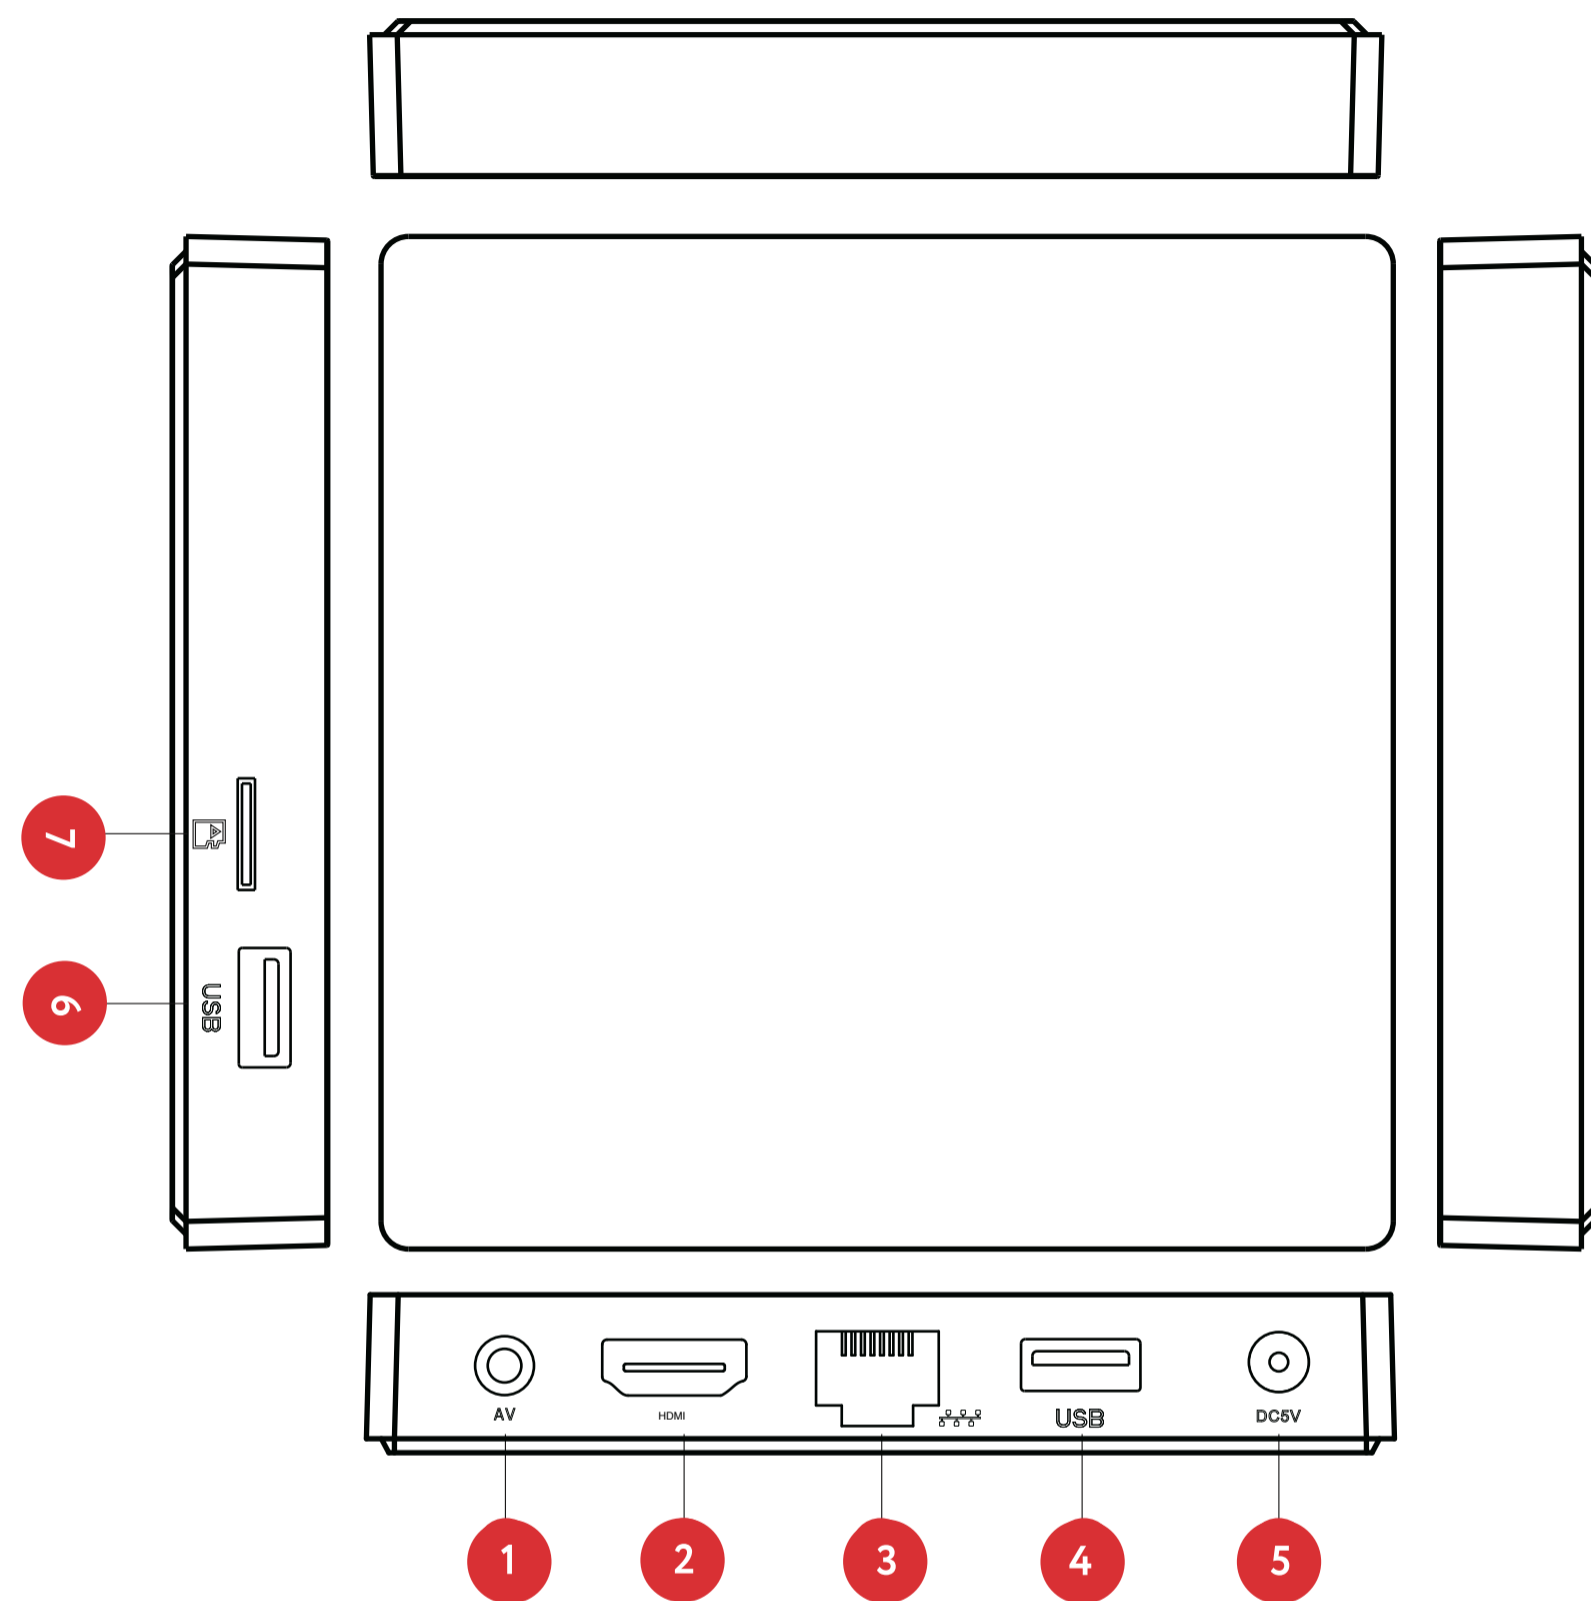

- |   |                                       |   |                                    |
|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | AV выход для подключения ТВ без HDMI  | 2 | HDMI выход для подключения к ТВ    |
| 3 | Порт для подключения к проводной сети | 4 | Порт USB для подключения периферии |
| 5 | Разъём подключения блока питания      | 6 | Порт USB для подключения периферии |
| 7 | Слот для SD карты                     |   |                                    |

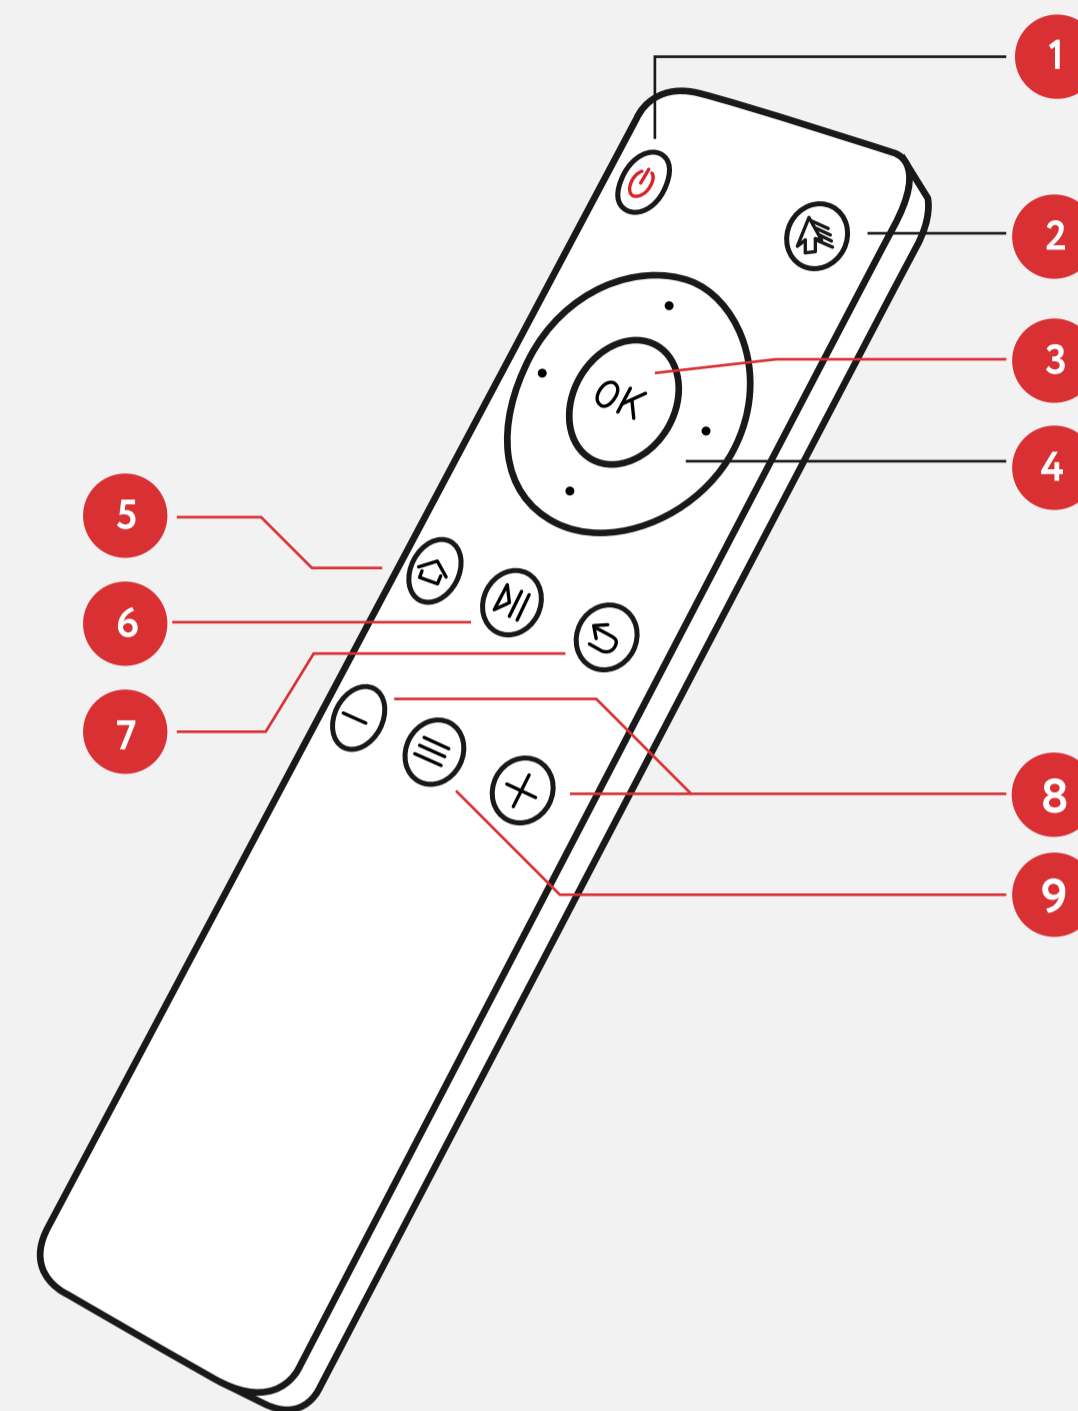

- |   |                               |   |                                    |
|---|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Включение / Выключение        | 2 | Переключение в режим эмуляции мыши |
| 3 | Переход внутрь меню / нажатие | 4 | Навигация по меню                  |
| 5 | Домашний экран                | 6 | Пауза / Продолжение просмотра      |
| 7 | Назад                         | 8 | Изменение громкости                |
| 9 | Список каналов и жанров       |   |                                    |